

Ne jetez pas, ne frappez pas et ne laissez pas tomber le module MOONIE.

Ne laissez pas le module dans un endroit exposé à une forte lumière solaire ou à proximité d'une source de chaleur intense.

Retirez le module MOONIE de la peluche avant de le charger.

Chargez toujours le module MOONIE hors de portée des enfants.

Arrêtez de charger le module si vous remarquez une défaillance de l'appareil.

N'utilisez pas l'appareil à des niveaux de volume élevés pendant une période prolongée et ne le placez pas directement devant l'oreille de votre enfant.

Lorsque le bébé commence à pleurer, vérifiez toujours que le bébé n'est pas en danger.

Le chargeur de batterie utilisé avec le jouet électrique doit être régulièrement examiné pour détecter d'éventuels dommages au cordon d'alimentation, à la fiche, à l'enveloppe ou à d'autres parties. En cas de dommage, il ne doit pas être utilisé tant que le problème n'a pas été réparé.

Le fabricant ne peut être tenu responsable des conséquences résultant d'une utilisation incorrecte du jouet ou du non-respect des instructions dans le manuel d'utilisation.

#### GARANTIE:

Le produit bénéficie d'une garantie de 24 mois du fabricant. La garantie est basée sur le reçu original. En cas de mauvaise utilisation du produit ou de réparation non autorisée, la garantie devient nulle.

#### INFORMATIONS SUR LE RECYCLAGE:

Conformément à la directive européenne 2012/19/EU sur les déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE), l'emballage MOONIE est marqué du symbole de tri sélectif. Cela indique que ce produit ne doit pas être traité comme un déchet ménager et qu'il doit être remis au point de collecte applicable pour le recyclage des équipements électriques et électroniques.

#### AUTONOMIE DU MODULE MOONIE:

Le module MOONIE peut fonctionner pendant 8 heures en mode son-lumière et environ 10 heures en mode son uniquement. Une faible puissance peut affecter la qualité et le volume du son apaisant, ainsi que l'intensité de la lumière. Si la qualité audio ou le volume du son apaisant se dégradent de manière significative, connectez le module au chargeur.

#### BATTERIE:

La batterie n'est pas remplaçable. Le jouet ne peut pas fonctionner pendant la charge de la batterie, n'utilisez jamais le module sonore pendant qu'il est en charge. Important : Lorsque l'appareil est branché, toutes les fonctions du module sonore sont désactivées.

Le module MOONIE dispose d'une batterie lithium-ion intégrée avec les paramètres suivants :

Tension nominale : 3,7 V.

Taille de la batterie : 802535.

Capacité nominale de la cellule : 700 mAh.

Protection contre l'inversion de polarité.

L'appareil peut être chargé via un port USB.

Spécifications du chargeur :

Tension d'alimentation : DC5V

Courant de charge nominal : 1A

Capacité maximale du courant de la source : 1,2A

Protection contre la surcharge > 1,2A

Protection contre la surchauffe : 80D Protection contre les courts-circuits.

#### CHARGEMENT:

Il faut environ 3 heures pour charger complètement une batterie déchargée. Pour charger le module sonore, utilisez le câble USB fourni avec le produit et connectez-le à un chargeur. L'ensemble MOONIE ne contient pas de chargeur. Connectez le câble USB au port USB du module son-lumière. Une diode rouge apparaîtra sur le module pendant la charge. Lorsque la batterie est complètement chargée, la lumière de la diode passera au vert. Retirez le module MOONIE de la peluche avant de le charger. Chargez toujours le module MOONIE hors de portée des enfants.

#### INSTRUCTIONS DE LAVAGE :

**Important:** Retirez le module son-lumière de la peluche avant de nettoyer MOONIE. Le module son-lumière n'est pas résistant à l'eau. L'appareil qui a été mouillé ne doit plus être utilisé.

# moonie®

Fabricant: MOONIE sp z o.o.  
Łazanowicka 1A  
03-089 Varsovie, Pologne

Contact: [www.moonie.eu](http://www.moonie.eu)  
[hello@moonie.eu](mailto:hello@moonie.eu)  
[www.facebook.com/moonie.friend/](https://www.facebook.com/moonie.friend/)  
[@moonie.eu](https://www.instagram.com/moonie.eu)



Collection Organic (Organic Cotton Ours et Organic Cotton Lapin) Composition textile : 100 % coton biologique. Rembourrage : 100 % polyester. La peluche ne peut être lavée qu'à la main.

Collection Basic (Ours et Lapin) Composition textile : 80 % polyester, 20 % coton. Rembourrage : 100 % polyester. La peluche MOONIE peut être lavée en machine à une température maximale de 40 °C, programme délicat.

#### AVERTISSEMENTS :

Avant d'utiliser la peluche MOONIE avec le module lumière-humming, veuillez lire attentivement toutes les précautions de sécurité. Ne pas respecter les précautions de sécurité peut endommager le module MOONIE et représenter un danger pour l'enfant.

L'emballage ne fait pas partie du jouet. Retirez tous les matériaux d'emballage avant de donner le jouet à un enfant.

MOONIE et le câble USB ne sont pas des jouets, gardez-les toujours hors de portée de votre enfant. Le module MOONIE ne peut être utilisé qu'une fois qu'il a été correctement rangé à l'intérieur de la peluche.

Avant d'utiliser le jouet, vérifiez soigneusement que la poche contenant le module MOONIE est bien fermée.

Le jouet peut être utilisé dès la naissance, mais lorsque le jouet comprend le module MOONIE, la surveillance d'un adulte est recommandée.








Jusqu'à 12 mois, ne laissez pas un enfant avec un jouet dans un berceau, un lit ou une poussette sans surveillance d'un adulte.

Avant chaque utilisation, vérifiez chaque partie du produit pour détecter tout dommage qui pourrait représenter un risque pour votre enfant.

Si vous constatez un dommage sur le module MOONIE, arrêtez immédiatement d'utiliser l'appareil et contactez le fabricant.

Ne plongez pas MOONIE dans l'eau ni dans tout autre liquide et ne l'immergez pas.

Le module n'est pas étanche.

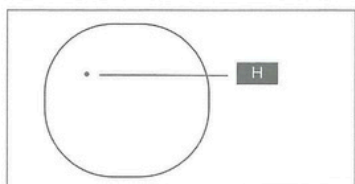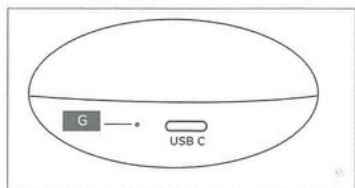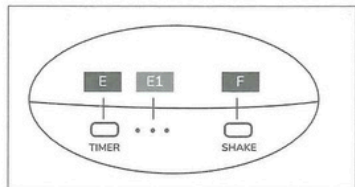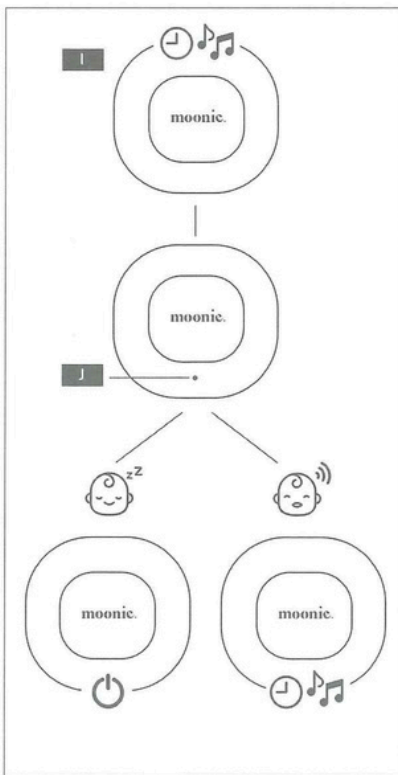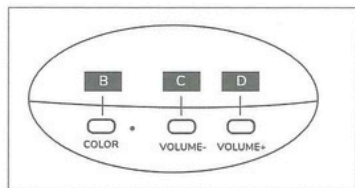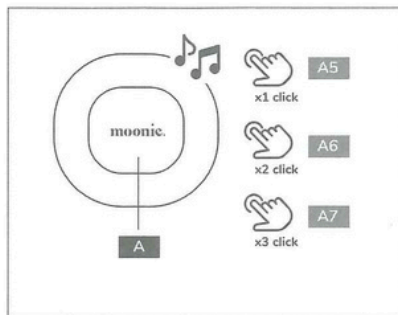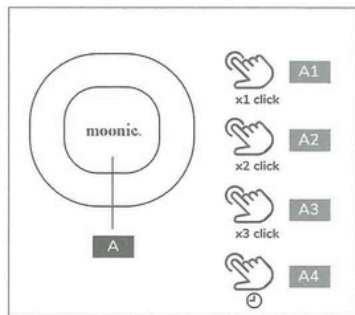

### IMPORTANT :

Veuillez lire attentivement le manuel avant utilisation. La notice et l'emballage doivent être conservés, car ils contiennent des informations importantes.

### INFORMATIONS GÉNÉRALES :

MOONIE est une peluche avec un module de bruit blanc et une lampe (module MOONIE). Avant utilisation, le module MOONIE doit être placé dans la poche de la peluche et sécurisé en fermant la fermeture éclair. Le module MOONIE peut être activé manuellement à travers la peluche.

### CONTENU DE L'EMBALLAGE :

1. Peluche MOONIE; 2. Module son et lumière;
3. Câble USB; 4. Guide d'utilisation.

### ALLUMER/ÉTEINDRE :

1. Allumer : Appuyez une fois sur le bouton principal **A** pour allumer l'appareil **A1**
2. Éteindre : Appuyez à nouveau sur le bouton principal **A** pour éteindre l'appareil **A1**

### SONS MOONIE :

Pour changer de son, double-cliquez sur le bouton principal **A6** lorsque le son est activé. Le module MOONIE propose cinq sons apaisants de la nature : battements de cœur, mer, ruisseau de forêt, pluie et vent. De plus, MOONIE joue une berceuse à la kalimba, deux berceuses classiques, et permet la lecture d'un enregistrement de votre propre voix. Le module mémorise les derniers réglages sonores même après extinction.

### RÉGLAGE DU VOLUME :

Appuyez sur vol - **C** pour diminuer le volume et sur vol + **D** pour augmenter le volume.

### MINUTERIE [E] :

Appuyez sur le bouton de la minuterie **E** pour définir la durée de lecture du son : 30, 60 ou 90 minutes avant que le module ne passe en mode détecteur de pleurs intelligent. La diode verte **E1** affichera la durée sélectionnée. La diode verte **E1** s'estompera après 10 secondes, mais le son continuera à jouer pour la durée définie.

### DÉTECTEUR DE PLEURS INTELLIGENT [I] :

Après 30, 60 ou 90 minutes de son apaisant, il s'éteindra progressivement et la diode orange **J** s'allumera, indiquant que le module MOONIE est en mode détecteur de pleurs intelligent. Dans ce mode, l'appareil écoute les bruits autour du bébé et est particulièrement sensible aux pleurs. Le module MOONIE reste en mode veille pendant 3 heures. Pendant ce temps, si le bébé commence à pleurer, le dernier son apaisant joué s'activera automatiquement et jouera pendant 20 minutes. Après 20 minutes, le cycle redémarrera. Si aucun pleur n'est détecté dans les 3 heures, l'appareil s'éteindra automatiquement. D'autres bruits forts à proximité du module peuvent également déclencher le son apaisant. Lorsque le son apaisant est activé en mode détecteur de pleurs, vous ne pouvez pas changer le son ou le volume.

**Activer le mode détecteur de pleurs directement :** Pour activer le mode détecteur de pleurs directement, maintenez enfoncés simultanément le bouton principal **A** et le bouton de couleur **B** pendant 3 secondes lorsque l'appareil est éteint. La diode orange **J** s'allumera et l'appareil entrera en mode veille, analysant les sons autour du bébé.

### LAMPE MOONIE :

Utilisez le bouton de couleur **B** pour allumer la lumière et changer sa couleur. Appuyez sur ce bouton pour faire défiler les 7 couleurs différentes. Une fois que les 7 couleurs ont été affichées, le bouton de couleur **B** éteindra la lumière. Vous pouvez également contrôler la lumière sans retirer l'appareil de la peluche:

- Pour allumer la lumière : Double-cliquez sur le bouton principal **A2** lorsque l'appareil est éteint.
- Pour éteindre la lumière : Triple-cliquez sur le bouton principal **A7** lorsque l'appareil est allumé.

### Séparation lumière et son :

MOONIE vous permet d'utiliser la lumière et le son indépendamment. Vous pouvez activer le son avec la lumière éteinte ou utiliser la lumière sans son. Pour utiliser la lumière sans son :

- Option 1: Appuyez sur le bouton de couleur **B** lorsque l'appareil est éteint.  
 Option 2: Double-cliquez sur le bouton principal **A2** lorsque l'appareil est éteint. Pour utiliser le son sans la lumière : Appuyez plusieurs fois sur le bouton de couleur **B** jusqu'à ce que la lumière s'éteigne. Le module MOONIE mémorise vos réglages de son et de lumière même après redémarrage.

### VERROUILLAGE PERMANENT :

Pour verrouiller l'appareil de façon permanente, maintenez enfoncés simultanément le bouton principal **A** et le bouton SHAKE **F** pendant 5 secondes. Le module MOONIE sera désactivé. Appuyez de nouveau sur ces boutons pour déverrouiller l'appareil.

### ENREGISTREMENT VOCAL:

Assurez-vous que l'appareil MOONIE est éteint avant de commencer. Appuyez et maintenez le bouton principal **A4** sur l'appareil MOONIE. Continuez à maintenir le bouton principal jusqu'à ce que vous entendiez un bip sonore. Dès que vous entendez le bip, commencez à parler tout en maintenant le bouton principal enfoncé. Une fois que vous avez terminé, relâchez le bouton principal. L'enregistrement sera lu automatiquement lorsque vous relâchez le bouton principal. Le module stocke un seul enregistrement à la fois, donc chaque nouvel enregistrement remplacera le précédent.

### MODE LUMIÈRE PAR AGITATION:

Pour activer le mode lumière par agitation, appuyez sur le bouton SHAKE **F**. Une LED verte s'allumera. Dans ce mode, seul l'éclairage est activé, le son est désactivé. La lumière s'allume/s'éteint en secouant l'appareil. Après avoir appuyé sur le bouton SHAKE **F**, le module activera la dernière couleur de lumière sélectionnée. Pour changer de couleur, appuyez sur le bouton de couleur et continuez jusqu'à ce que la couleur désirée soit affichée. Si la lumière était éteinte auparavant, appuyer sur le bouton SHAKE allumera une lumière jaune chaude. La lumière restera allumée en continu pendant 40 minutes. Après 40 minutes, la lumière s'estompera progressivement pendant 20 minutes, puis s'éteindra. Le module MOONIE entrera ensuite en mode veille de 2 heures.

- S'il n'y a pas d'activation pendant cette période, le module s'éteindra après 2 heures. Pour le réactiver, appuyez brièvement sur le bouton principal.
- En cas d'activation pendant cette période, le module reprendra le cycle « 40 minutes + 20 minutes + 2H ».

### RÉINITIALISATION :

Pour réinitialiser l'appareil, insérez un objet fin dans le trou **H** situé à l'arrière de l'appareil et maintenez-le enfoncé pendant 5 secondes.